


Инструкция по сборке


Столк напольных Техно 3-50 и Техно 4-50

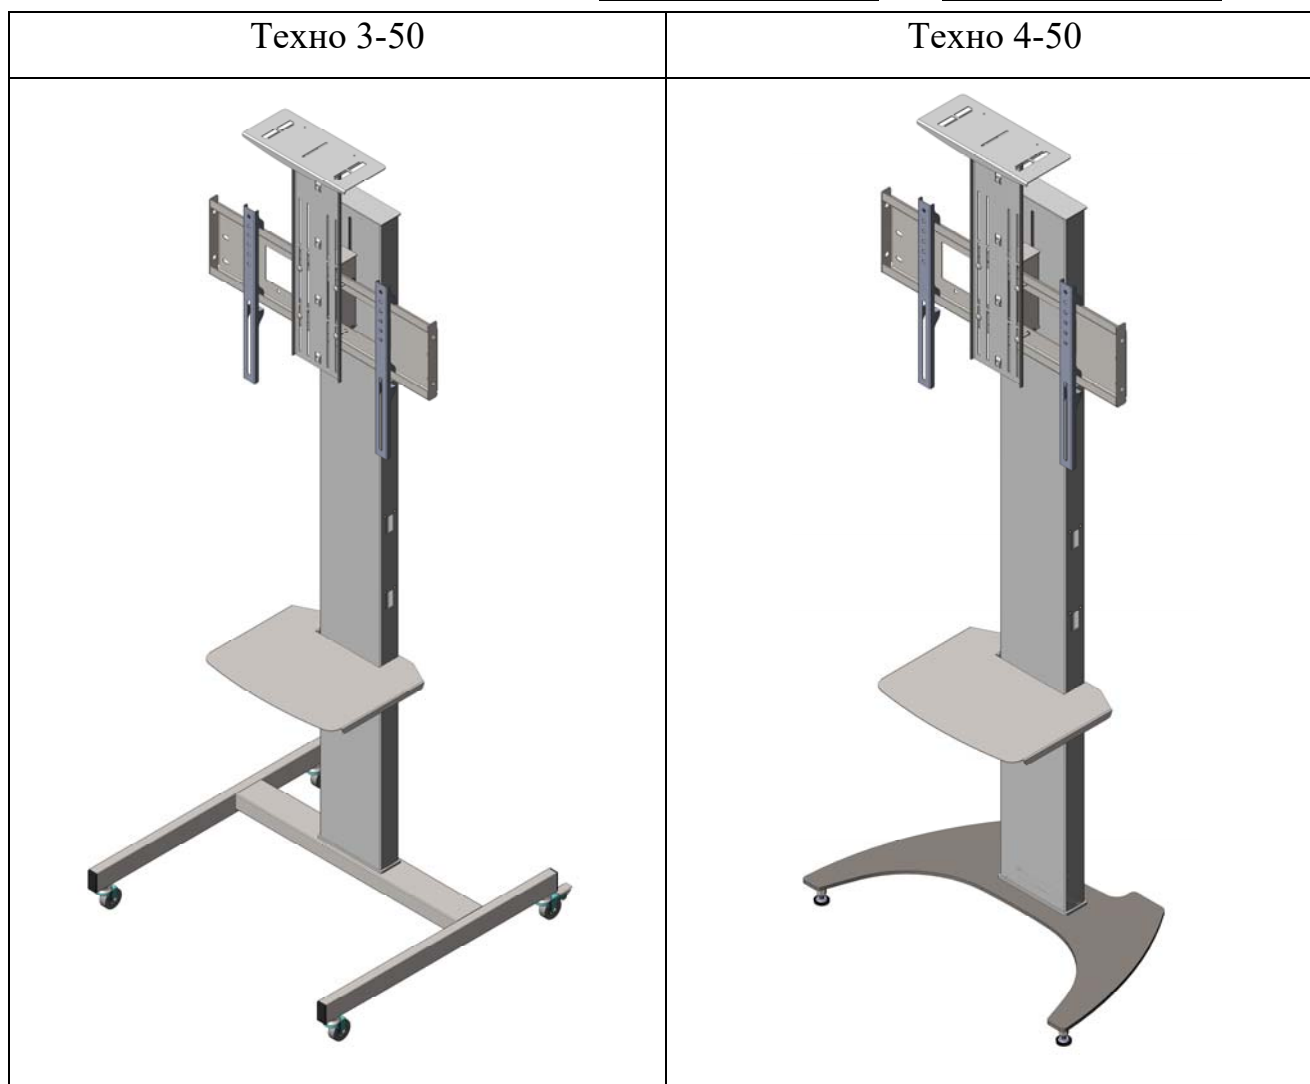

В комплект поставки напольных стоек Техно 3-50 и Техно 4-50 входят:

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Основание	1
2	Плазмостенд	1
3	Кронштейн	1
4	Планка навесная 400	2
5	Полка под оборудование (опция)	1
6	Полка под видеокамеру (опция)	1
7	Площадка монтажная	1
8	Крышка плазмостенда (опция)	1
9	Стойка полки (опция)	1
10	Болт с квадратным подголовком M6x45 DIN 603	4
11	Винт M4x8 DIN 912	6
12	Винт M4x16 DIN 912	4
13	Винт M8x20 DIN 912	2+(4 для 4-50)
14	Винт M8x45 DIN 912	2
15	Винт M8x55 DIN 912 (только для Техно 3-50)	4
16	Шайба 4 DIN 125	10
17	Шайба 6 DIN 125	6

18	Шайба 8 DIN 125	8
19	Гайка М6 DIN 934	6
20	Гайка М8 DIN 934	2
21	Заглушка 50х25 пластиковая (только для Техно 3-50)	4
22	Колесо Ø50 Без тормоза (только для Техно 3-50)	2
23	Колесо Ø50 с тормозом (только для Техно 3-50)	2
24	Опора М10 (только для Техно 4-50)	4
25	*Стандартный комплект крепежа: - Винт М6х16 - Винт М8х20 - Шайба 6 - Шайба 8	1 4 4 4 4

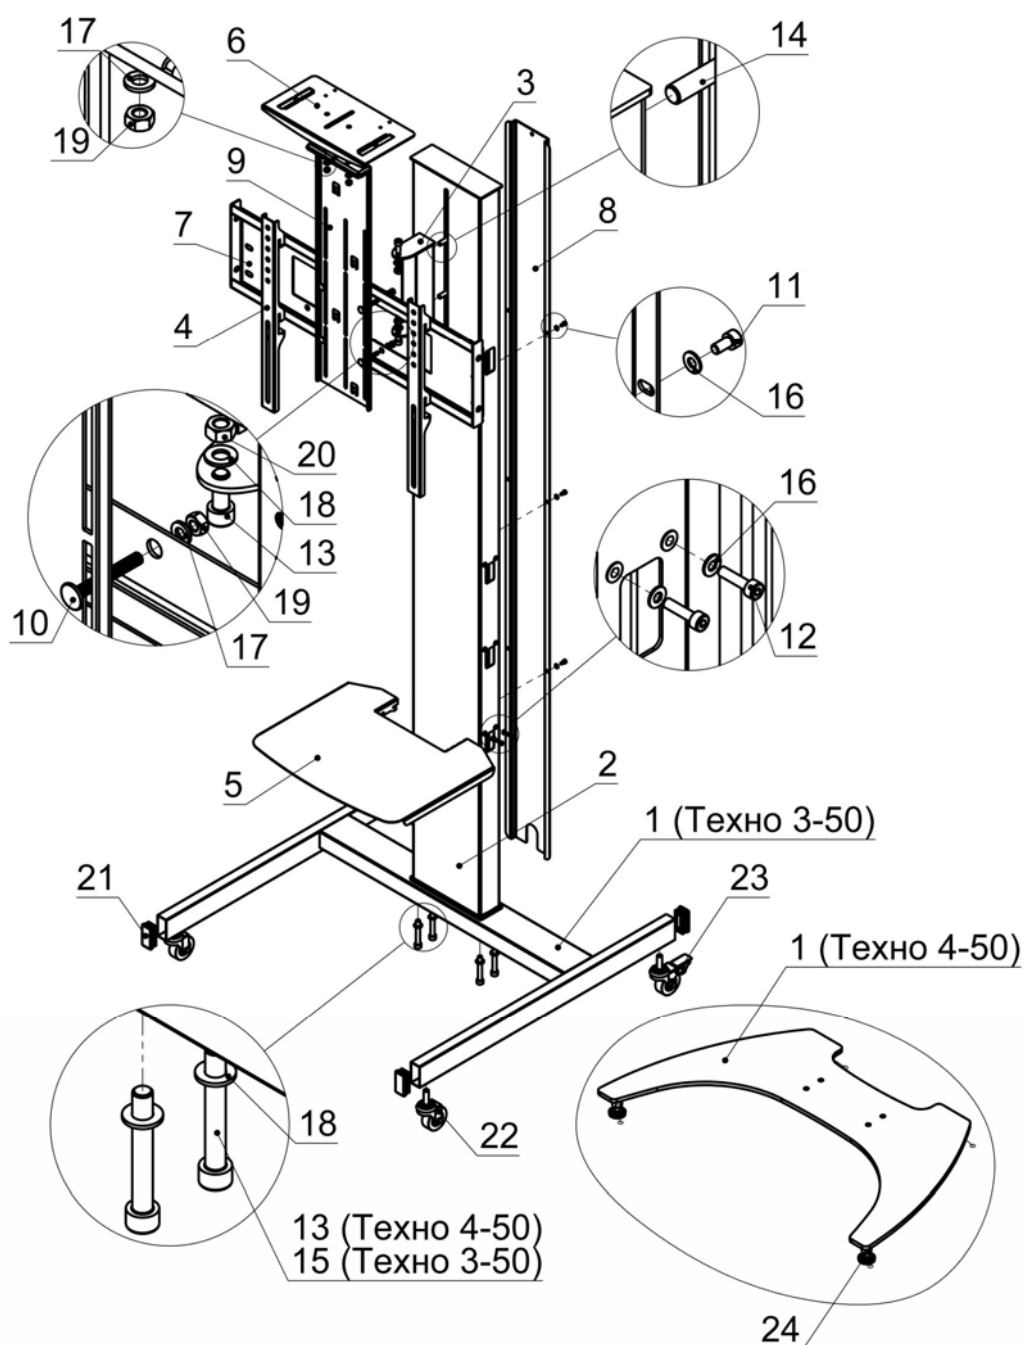


Сборка стойки происходит в следующем порядке.

Шаг 1 (FIX MP50-65)

К нижней части основания (1) прикрутить колеса без тормоза (22) с передней стороны и колеса с тормозом (23) с задней стороны. В торцы профилей основания вставить пластиковые заглушки (21).


Шаг 1 (FIX M50-65)

К нижней части основания (1) прикрутить винтовые опоры M10 (24).

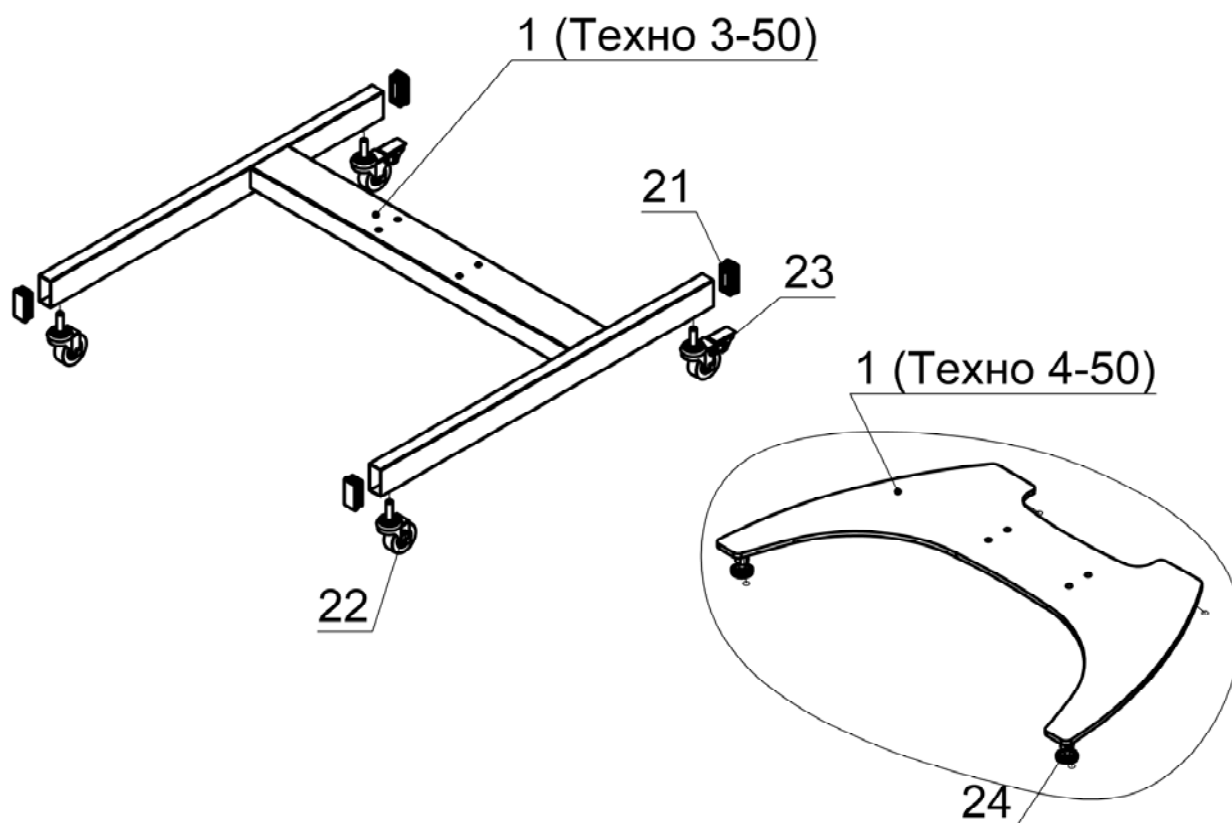

Шаг 2

На основание (1) установить плазмостенд (2), закрепив винтами М8х20 (13) или М8х55 (15) с шайбами 8 (18) в зависимости от модели стойки.

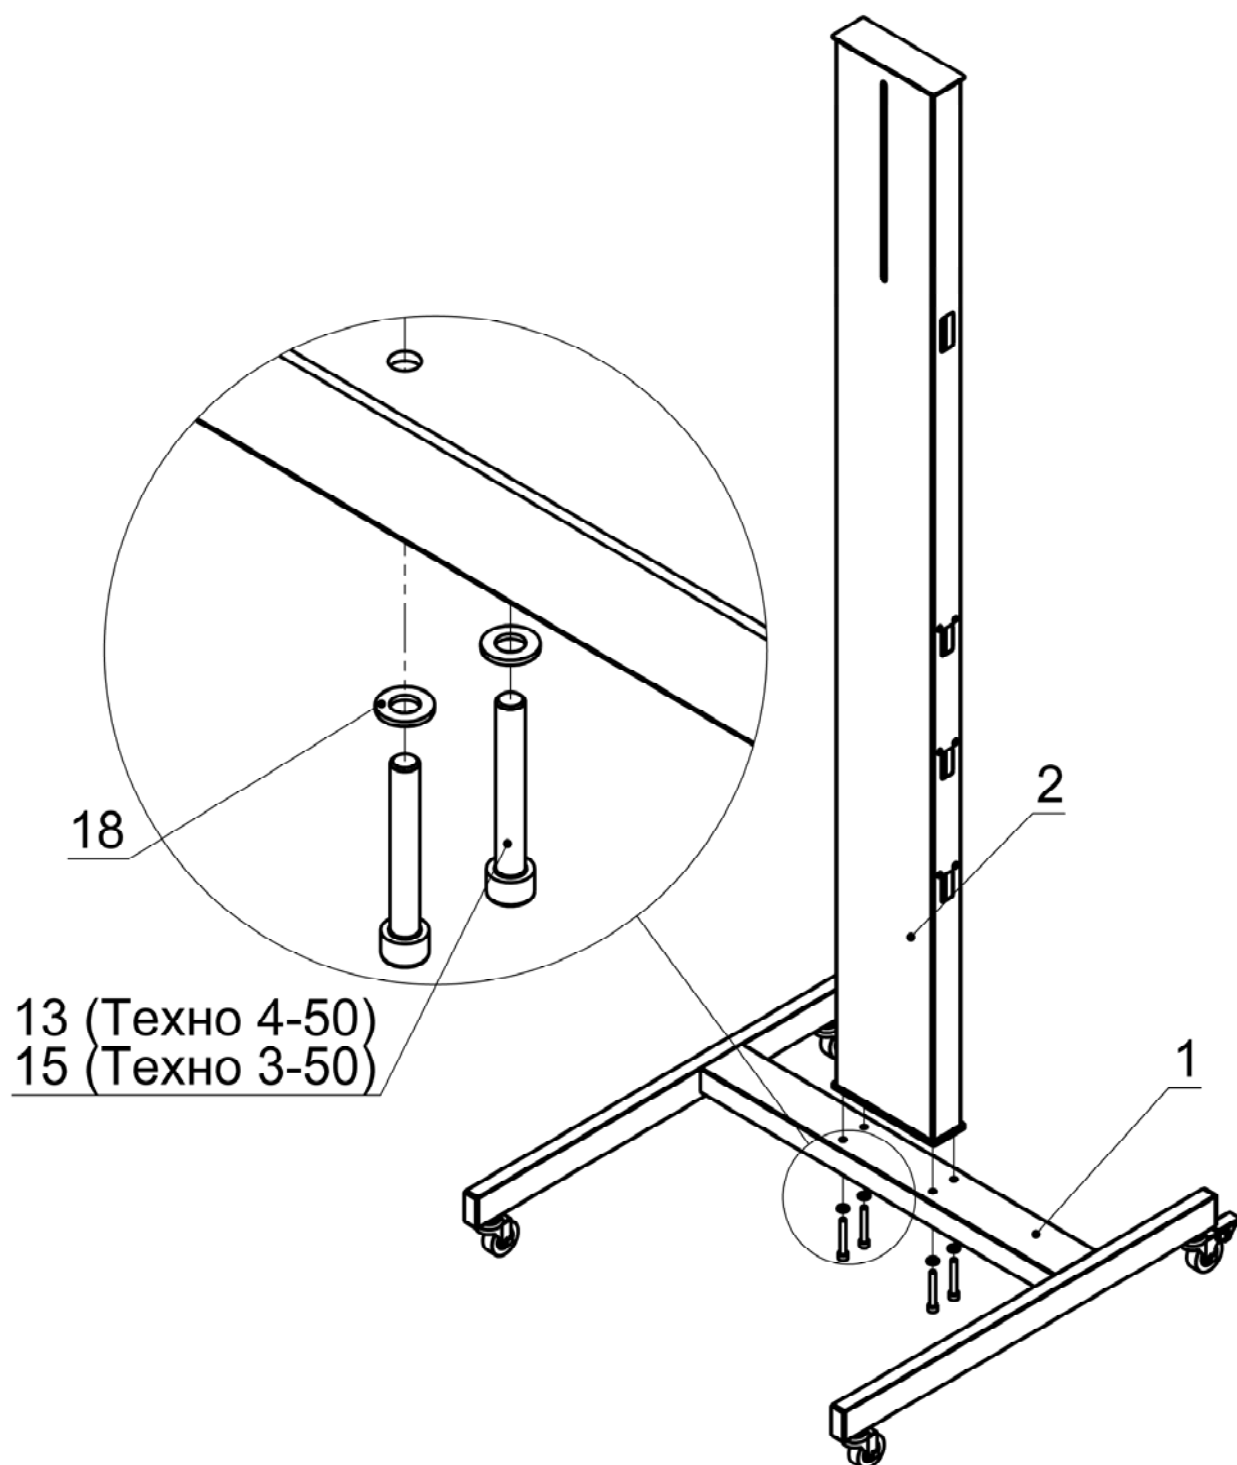


Шаг 3

Закрепить кронштейн (3) на плазмостенд (2) используя винты М8х45 (14) с шайбами (18).

Паз в плазмостенде обеспечивает регулировку высоты подвеса TV.

На кронштейн (3) установить площадку монтажную (7) с помощью винтов М8х20 (13), шайб 8 (18) и гаек М8 (20). Шайбы необходимо расположить между ухом кронштейна и головой.

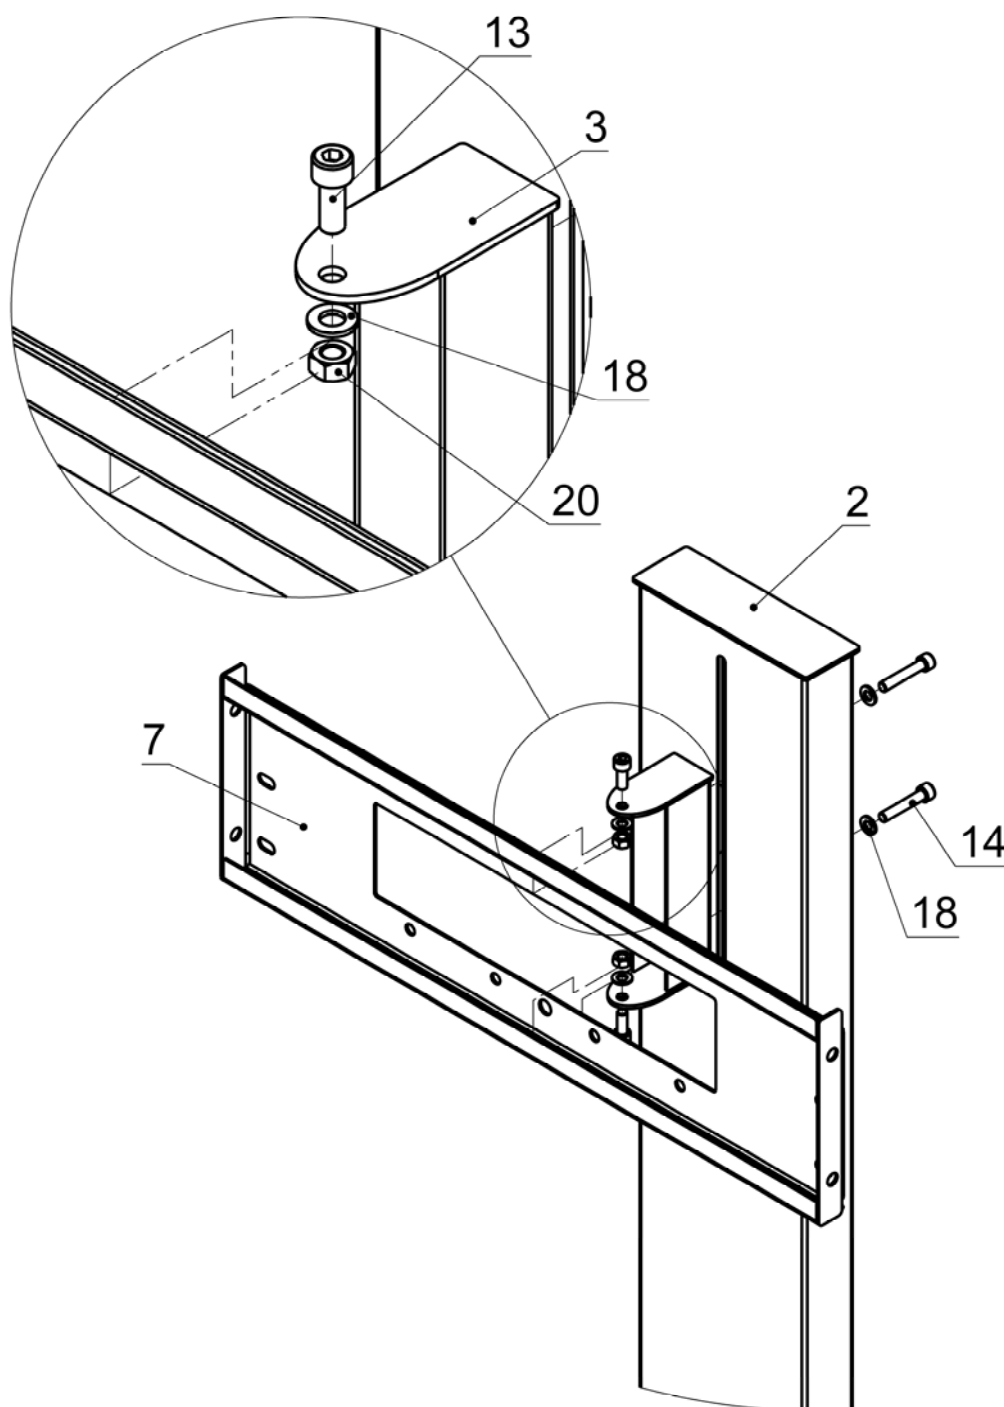

Шаг 4


Установка полки под оборудование (5) на плазмостенд (2) возможна в одно из трех положений по высоте. Установка производится с лицевой стороны стойки. Наживить винты М4х16 (12) с шайбами 4 (16) на выбранной высоте (полностью их не закручивать).

Вставить пазы А полки в дальние винты вкрученные в плазмостенд под некоторым углом.

Опустить полку таким образом, чтобы пазы Б наделись на ближние винты плазмостенда.

Потянуть полку на себя (до упора), чтобы ближние винты плазмостенда оказались в положении, фиксирующем полку.


Затянуть винты.

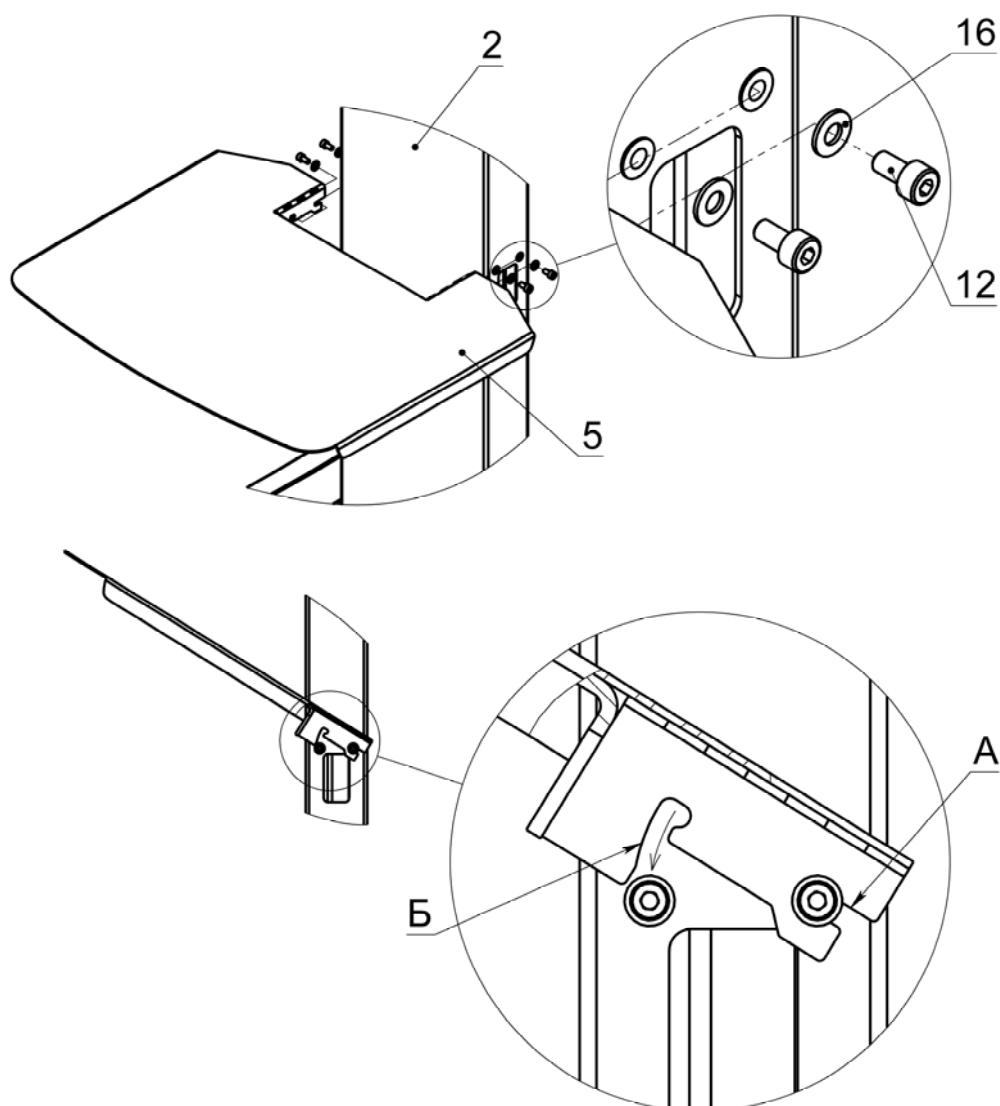

Шаг 5

Закрепить стойку полки (9) на площадке монтажной (7) используя болты с квадратным подголовком М6х45 (10) и гайки М6 (19) с шайбами (17). Стойку крепить в крайнее верхнее положение, чтобы она не мешала навешиванию ЖК-панели впоследствии.


Сверху стойки полки (9) установить полку для камеры (6) вставив шпильки полки в стойку. Закрепить полку (6) используя гайки М6 (19) с шайбами (17).

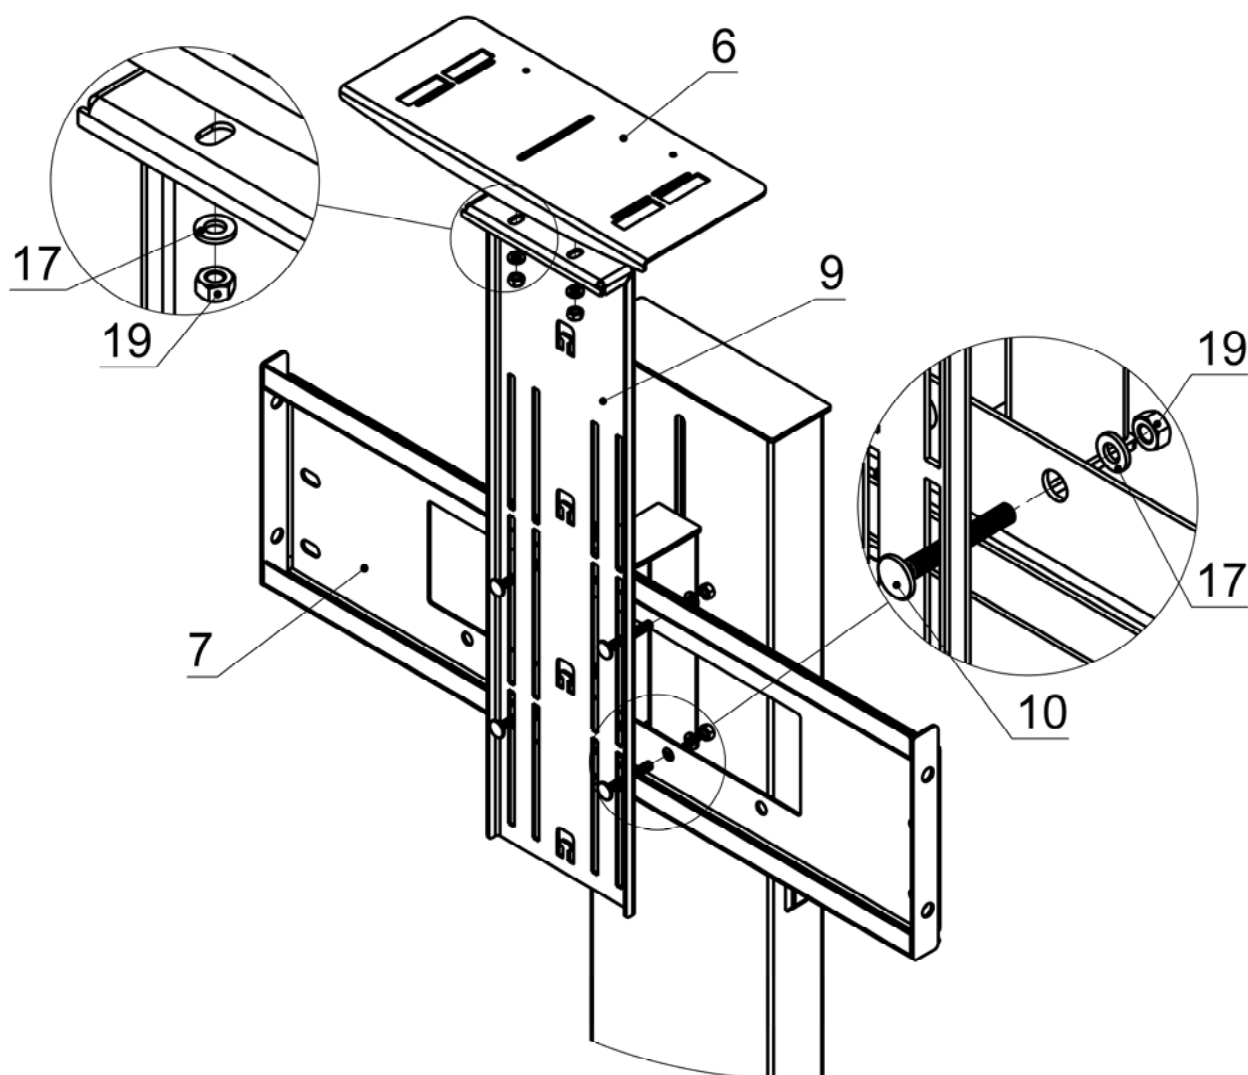

Шаг 6


Положить ЖК-панель экраном вниз на ровную мягкую поверхность. Закрепить планки навесные (4) на задней поверхности ЖК-панели с помощью винтов из стандартного комплекта крепежа (25).

Если винты из стандартного комплекта не подходят, то необходимые винты закупаются отдельно конечным потребителем. Для крепления планок к ЖК-панели использовать резьбовые отверстия для настенного монтажа (см. инструкцию по монтажу ЖК-панели на стену).

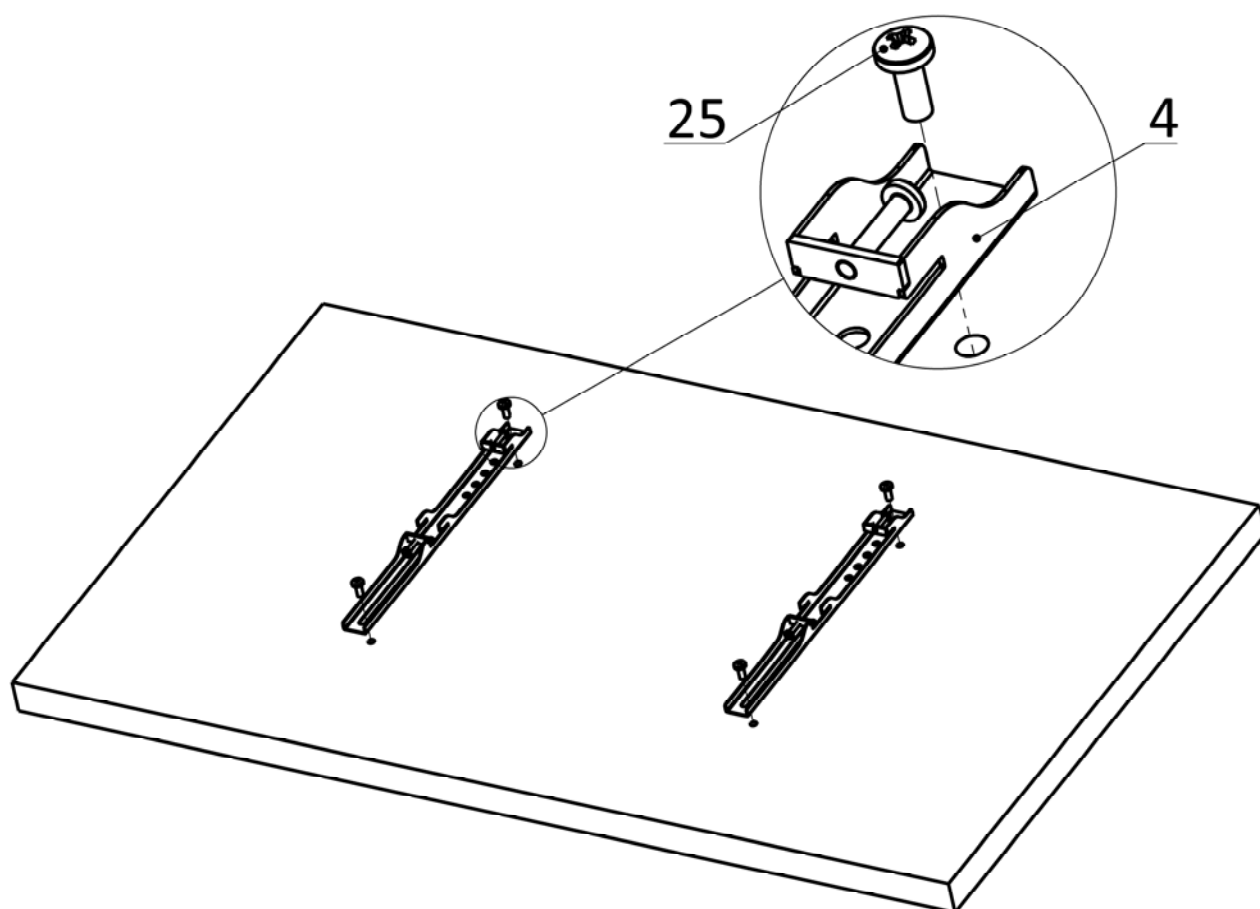

Шаг 7

Навесить ЖК-панель с закрепленными планками на площадку (7).
Выровнять ЖК-панель по горизонтальной плоскости используя верхние винты на планках (4). Для предотвращения снятия ЖК-панели затянуть нижние винты на планках (4).

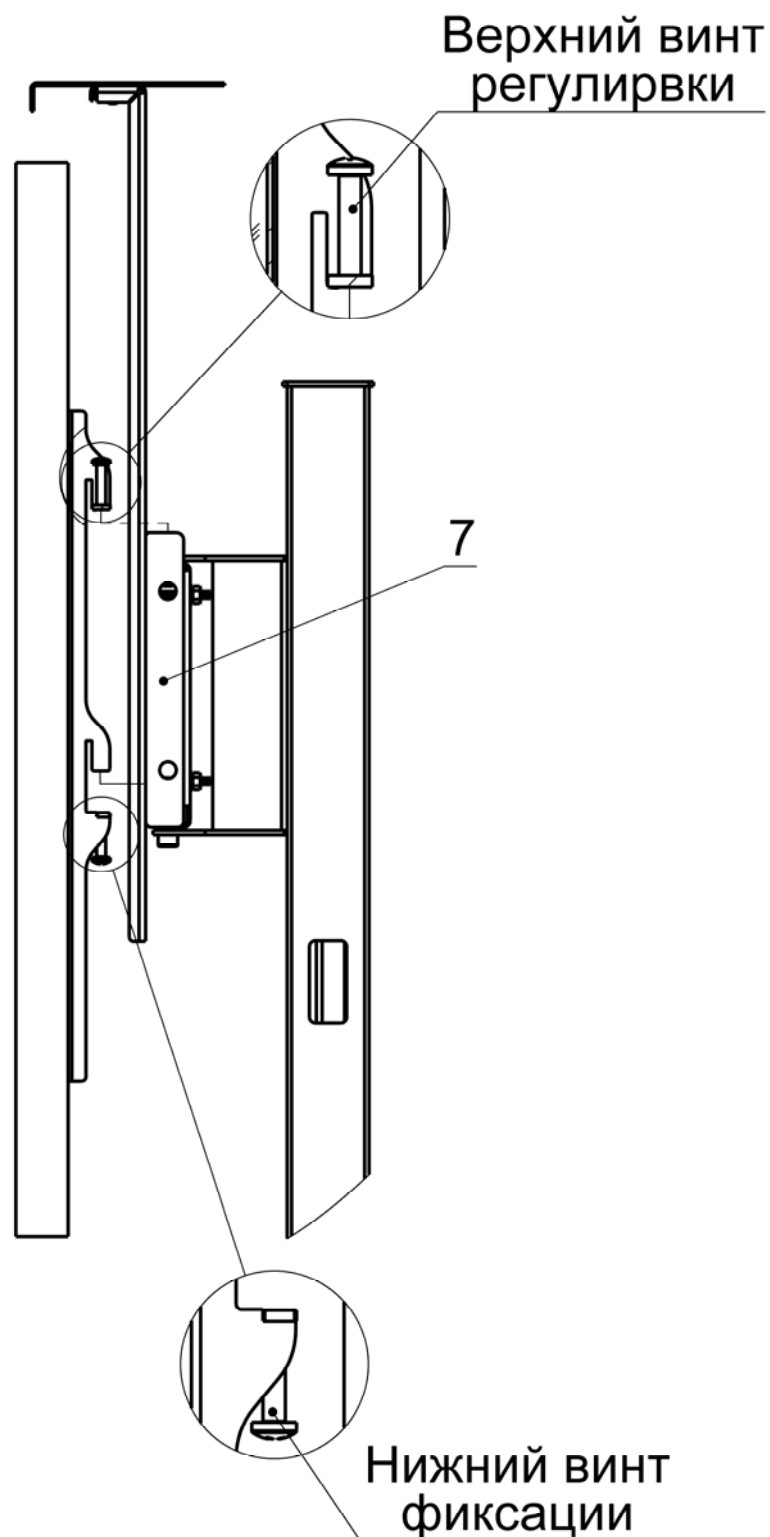

Шаг 8

Выполнить монтаж коммуникационных проводов.

Заккрыть заднюю стенку плазмостенда (2) крышкой (8), зафиксировав её с помощью винтов М4х8 (11) с шайбами 4 (16).

